



ПАСПОРТ

Ростер для обжарки кофе SC240 газовый

Модель SC240


Загрузка 240 кг



1. Основные сведения об изделии и технические данные
2. Комплектность
3. Ресурсы, сроки службы и хранения
4. Свидетельство о приемке
5. Сведения об утилизации
6. Особые отметки

Ростер Silver Cat SC240 представляет собой промышленную барабанную машину для обжарки зелёных кофейных зёрен по заданным профилям. Модель относится к линии ростеров 30-240 и выпускается только в газовом исполнении. Конструкция предусматривает пневматическую загрузку, контроль температур BT и ET, управление airflow, циклонную очистку жарочного воздуха и подключение к программам анализа обжарки через Ethernet.

Бренд	Silver Cat
Изготовитель	Efor Kuruyemiş Makinaları İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Страна происхождения	Турецкая Республика
Адрес изготовителя	Eskihisar mah. 8016 sk No:8, Merkezefendi / Denizli / Türkiye
Адрес (рус.)	Эскихисар мах. 8016 ск № 8, Меркезевенди / Денизли / Турция
Заводской номер	_____
Разовая загрузка	240 кг
Габариты (Д×Ш×В)	5,20 × 5,90 × 3,98 м
Вес	2400 кг

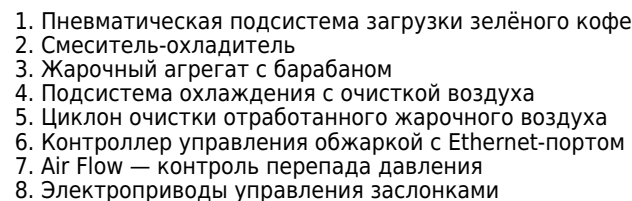


Электропитание	380 В
Дополнительная электрическая мощность ростера	15 кВт
Макс. мощность без нагрева	20,4 кВт
Разовая загрузка	240 кг
Габариты (Д×Ш×В)	5,20 × 5,90 × 3,98 м
Вес	2400 кг

Ростер SC240 комплектуется газовой горелкой Premix CX-500E/DS с диапазоном тепловой мощности 80-500 кВт. Для модели FR-240K руководство указывает требуемую производительность вытяжной вентиляции 50 м³/мин и минимальный диаметр дымохода 155 мм. Подключение газа, настройку арматуры и проверку автоматики безопасности должна выполнять специализированная организация.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РОСТЕРА SC240

Схема показывает расположение основных узлов и мест присоединения. Основные габариты ростера SC240: длина 5 200 мм, ширина 5 900 мм, высота 3 980 мм.

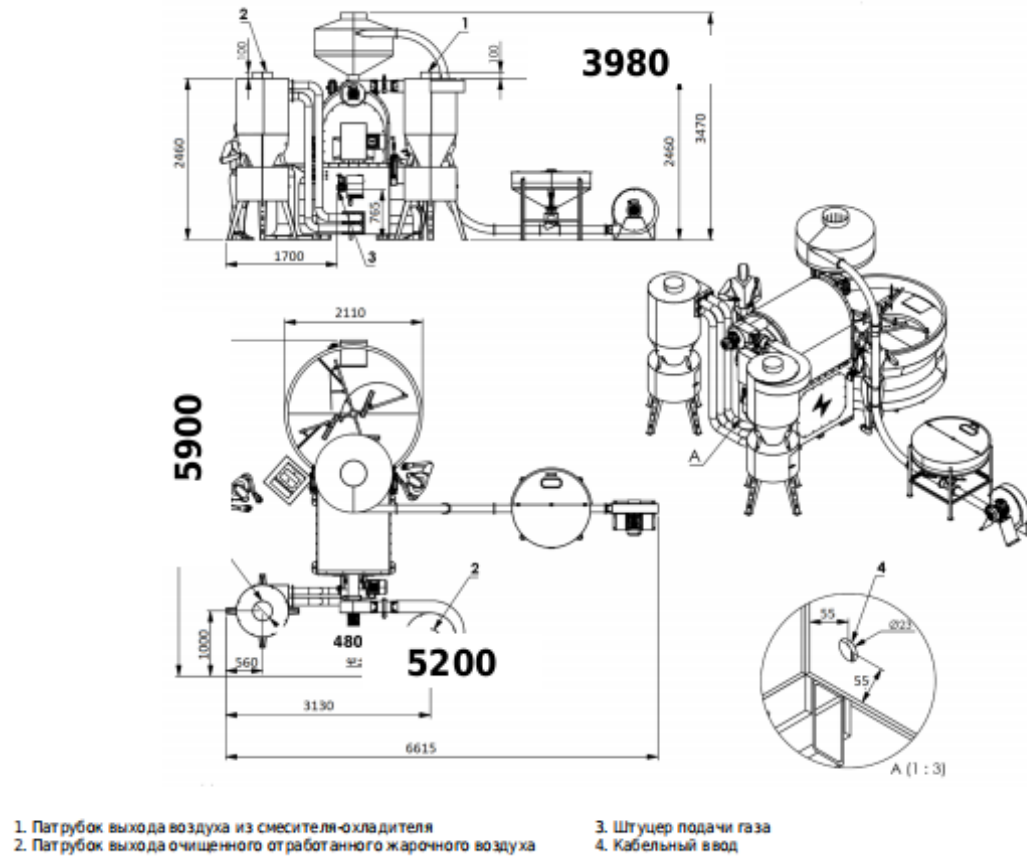

Обозн.	Значение	Обозн.	Значение
A1	3750 мм	B1	1840 мм
A2	2530 мм	B2	7400 мм
A3	770 мм	B3	2520 мм
A4	2540 мм	B4	620 мм
A5	1200 мм	B5	3390 мм
A6	800 мм	B6	60 мм
A7	5970 мм	B1	Ø300 мм
A8	60 мм	B2	Ø300 мм

1. Патрубок выхода воздуха из смесителя-охладителя
2. Патрубок выхода очищенного отработанного жарочного воздуха
3. Подвод газа
4. Кабельный ввод

Рисунок 2. Габариты ростера и места присоединения

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ РОСТЕРА

- Подсистема пневмозагрузки зелёного кофе
- Жарочный агрегат с барабаном и датчиком температуры
- Подсистема охлаждения со смесителем-охладителем
- Подсистема отвода и очистки жарочного воздуха с циклоном
- Контроллер управления обжаркой с Ethernet-портом
- Электрощит управления приводами
- Электроприводы заслонок в соответствии с комплектацией
- Air Flow — по комплектации
- Дестонер — дополнительное оборудование по согласованию

Фактическая комплектация фиксируется договором поставки. Для SC240 базовой горелкой указана CX-500E/DS. Ростер поддерживает локальное управление с сенсорного контроллера и подключение компьютера через Ethernet для работы с Artisan или другим согласованным программным обеспечением.

Маркировка

Ростер имеет маркировочный шильдик. Согласно руководству, шильдик располагается сбоку ростера с противоположной стороны от рабочего места.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Нормативный срок службы и срок хранения в карточке товара и руководстве не указаны.

Эксплуатационные условия по руководству:

- температура окружающего воздуха от -10 до +60 °C
- относительная влажность не более 80 %
- работа допускается только при исправной приточно-вытяжной вентиляции
- подключение газовой сети выполняется специализированной организацией



Ростер Silver Cat SC240, заводской номер _____, изготовлен, принят, законсервирован и упакован в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным к транспортированию, расконсервации и эксплуатации.

Efor Kuruyemiş Makinaları İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Расшифровка подписи

М.П.

По окончании эксплуатации ростер подлежит выводу из эксплуатации, демонтажу и утилизации в соответствии с действующим законодательством в области обращения с отходами.

Перед утилизацией ростер необходимо остановить, охладить и отключить от электросети. Для газового исполнения необходимо перекрыть подачу газа и отключить оборудование от газовой линии силами специализированной организации.

Составные части рассортировывают по материалам и передают организации, имеющим право на обращение с соответствующими видами отходов. Не допускается утилизировать ростер совместно с бытовыми отходами.

[illegible]