



ПАСПОРТ

Ростер для обжарки кофе SC5 электрический

Модель SC5

Загрузка 5 кг



СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения об изделии и технические данные
2. Комплектность
3. Ресурсы, сроки службы и хранения
4. Свидетельство о приемке
5. Сведения об утилизации
6. Особые отметки

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РОСТЕРЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ростер Silver Cat SC5 представляет собой стационарную барабанную машину для термической обработки зелёных кофейных зёрен. Оборудование предназначено для профессиональной обжарки кофе на предприятиях общественного питания, в лабораториях обжарки, учебных центрах и на малых обжарочных производствах. Эксплуатация ростера допускается только по назначению, в соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации.

Вариант исполнения: положение рабочего места - левое / правое; тип нагрева - электрические ТЭНы.

Бренд	Silver Cat
Изготовитель	Efor Kuruyemiş Makinaları İmalat SAN. Ve TİC. LTD. Sti
Страна происхождения	Турецкая Республика
Адрес изготовителя	Eskihisar mah. 8016 sk No:8, Merkezefendi / Denizli / Türkiye
Адрес (рус.)	Эскихисар мах. 8016 ск № 8, Меркезефенди / Денизли / Турция
Заводской номер	_____
Разовая загрузка	5 кг
Габариты (Д×Ш×В)	1,56 × 0,98 × 1,42 м
Вес	335 кг

Рисунок 1. Ростер Silver Cat SC5



1. Узел охлаждения обжаренного зерна
2. Жарочный барабан
3. Воздуховод отвода жарочного воздуха в циклон
4. Циклон очистки жарочного воздуха и сбора шелухи
5. Контроллер управления обжаркой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ НАГРЕВА

Электропитание	380 В по ГОСТ 32144-2013
Потребляемая (макс.) мощность без нагрева	1,5 кВт
Разовая загрузка	5 кг
Габариты (Д×Ш×В)	1,56 × 0,98 × 1,42 м
Вес	335 кг

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА


Параметр	Значение
Тип нагрева	5 электрических ТЭНов
Суммарная установленная мощность	12 кВт
Разовая загрузка	5 кг
Электропитание	380 В

Исполнение электрическое: ростер SC5 в электрическом исполнении комплектуется 5 электрическими ТЭНами суммарной установленной мощностью 12 кВт.

Примечание: кабельный ввод расположен на боковой или задней стороне ростера на высоте Н = 250±50 мм от уровня пола. Точное расположение определяется исполнением ростера.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РОСТЕРА SC5

Изображения приведены для исполнения с расположением рабочего места слева. Для рабочего места справа расположение - зеркально.

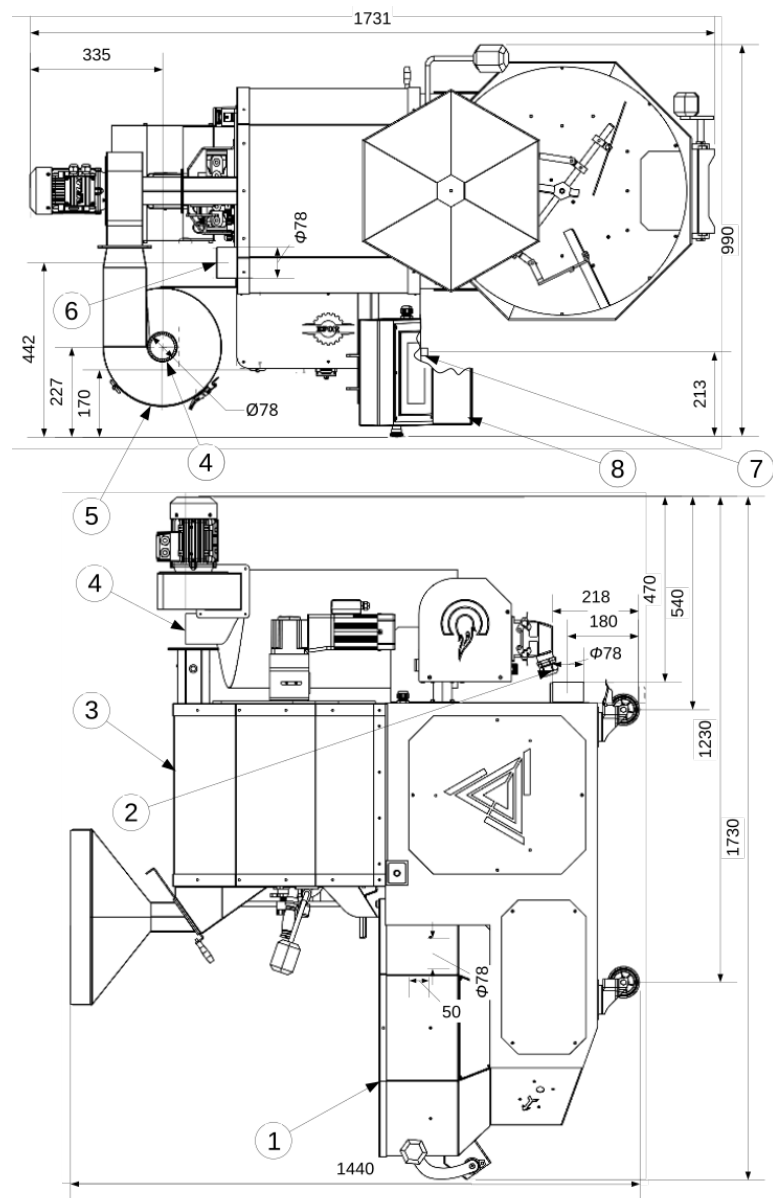

1. Смеситель-охладитель
2. Патрубок выхода воздуха из смесителя-охладителя
3. Жарочный агрегат с барабаном
4. Патрубок выхода очищенного отработанного воздуха

5. Циклон - аппарат очистки отработанного воздуха от мусора
6. Воздуховод отвода отработанного жарочного воздуха в циклон
7. Место расположения кабельного ввода определяется исполнением ростера
8. Контроллер управления ростером

Примечание: кабельный ввод расположен на боковой или задней стороне ростера на высоте $H = 250 \pm 50$ мм от уровня пола. Точное расположение определяется исполнением ростера.

Рисунок 2. Габариты ростера и места присоединения

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ РОСТЕРА

- Основной агрегат ростера SC5
- Нагреватель жарочного узла
- Циклон очистки отработанного при обжарке воздуха
- Синхронная система обжарки и охлаждения с индикатором нагрева и системой перемешивания высокой интенсивности
- Контроллер управления обжаркой с сенсорным монитором и поддержкой программы Artisan. Контроллер оснащён Ethernet-портом для подключения внешней системы управления обжаркой на базе компьютера
- Air Flow - прибор контроля давления на входе в циклон (опционально)
- Дестонер - устройство очистки обжаренного кофе, предусматривается по согласованию с заказчиком

Ростер комплектуется дегустационной ложкой и программным обеспечением для подключения внешней системы управления ростером на базе компьютера. Программное обеспечение устанавливается на компьютер заказчика персоналом изготовителя на этапе пуска наладки ростера, в том числе с применением удалённого доступа через AnyDesk. Ростер сопровождается эксплуатационной документацией: паспортом и руководством по эксплуатации.

Маркировка

Ростер маркируется согласно действующей документации. Надпись наносится на металлический шильдик. Надпись содержит наименование изготовителя, краткое название ростера, сведения о модификации ростера и заводской номер ростера.

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы ростера не нормирован, ростер эксплуатируется «по состоянию». Необходимые запасные части изготовитель предоставляет в рамках гарантий по контракту поставки либо по отдельному контракту.

Условия хранения:

- влажность не более 80%; температура от -10 до $+60$ °C
- помещение: крытое, неотапливаемое
- срок хранения в упаковке изготовителя - 48 месяцев с даты отгрузки изготовителем
- срок хранения ростера без эксплуатации после распаковки и расконсервации - не более 3 месяцев



Ростер Silver Cat SC5, заводской номер _____, изготовлен, принят, законсервирован и упакован в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным к транспортированию, расконсервации и эксплуатации.

Efor Kuruyemiş Makinaları İmalat SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ

Расшифровка подписи

М.П.

По окончании эксплуатации роoster подлежит выводу из эксплуатации, демонтажу и утилизации в соответствии с действующим законодательством в области обращения с отходами.

Перед утилизацией роaster необходимо остановить, охладить и отключить от электросети.

Ростер разбирается с сортировкой составных частей по материалам: металл, электротехнические и электронные компоненты, теплоизоляционные и неметаллические элементы. Компоненты передаются на переработку или утилизацию организациям, имеющим право на обращение с соответствующими видами отходов.

Не допускается утилизация ростера совместно с бытовыми отходами, а также разборка способами, создающими риск возгорания, поражения электрическим током или загрязнения окружающей среды.

[illegible]

6